



# Canon PIXUS PRO-100

## かんたんスタートガイド

はじめにお読みください。  
いつでも使用できるように大切に保管してください。

### 設置手順を動画で説明

canon.jp




PRO-100 動画で説明

検索

設置の手順を動画でご覧いただけます。

Model Number: K10377

### 設置場所について

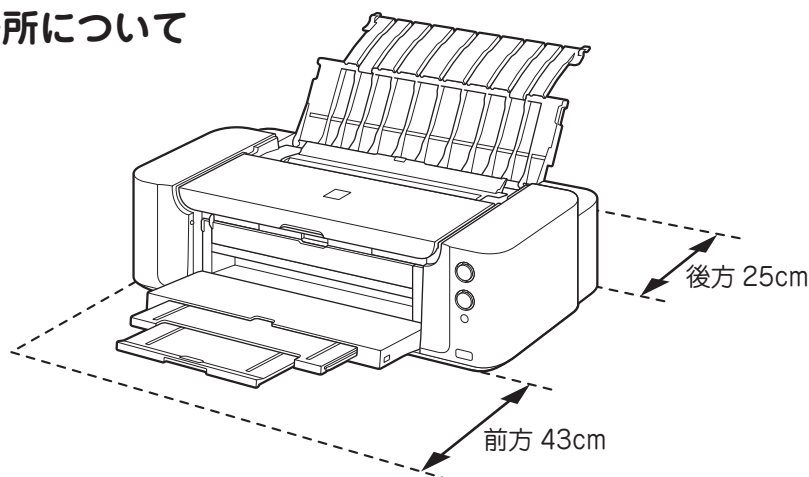


- ・ 平らな場所に置いてください。
- ・ 本製品の手前に物を置かないでください。
- ・ 用紙サポートと排紙トレイを開くため、本製品の前方に 43cm、後方に 25cm のスペースが必要です。

本製品を設置する場合は、2 人で持ち上げて運んでください。


### 設置のときは

プリンターをアクセスポイント\*とパソコンの近くに置いて操作してください。（\* 無線 LAN 接続の場合に必要）

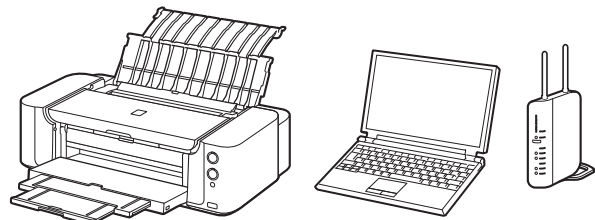

### 付属品


下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

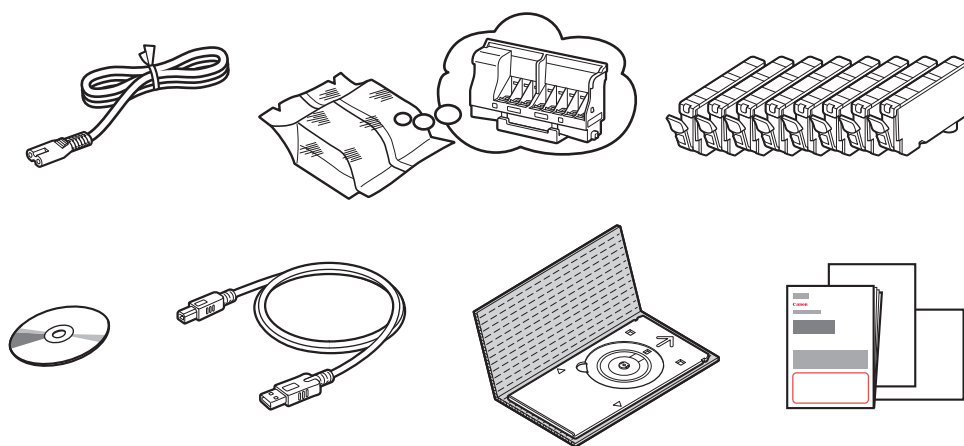

ネットワーク接続の場合：接続方法に応じて、ルーターやアクセスポイントなどの機器や LAN ケーブルなどが必要になります。


### 準備

テープと保護材を取り除いてください。

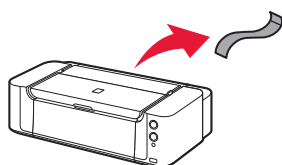


## 1

### さあ、はじめよう

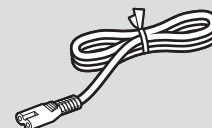


プリンターの内部に物が入らないように注意してください。故障の原因になります。

#### 1

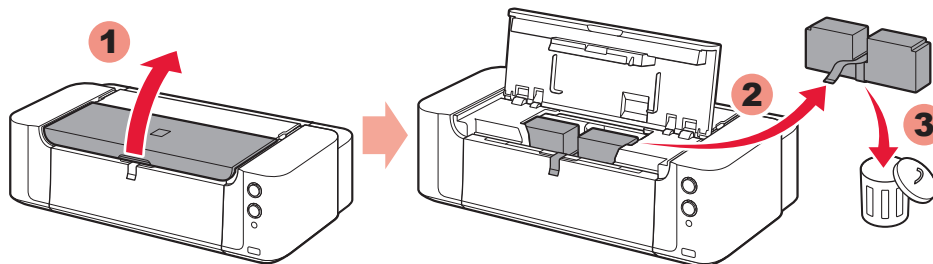


1 トップカバーを開いて、オレンジテープと固定部材を取り除く

#### 2

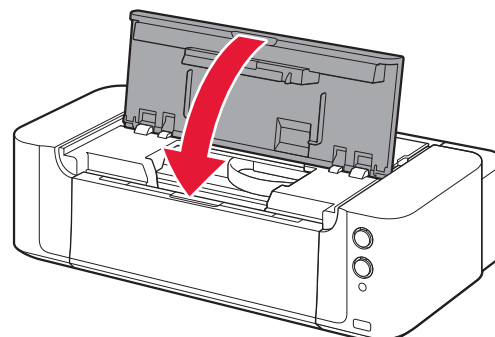

2 トップカバーを閉じる


#### 3

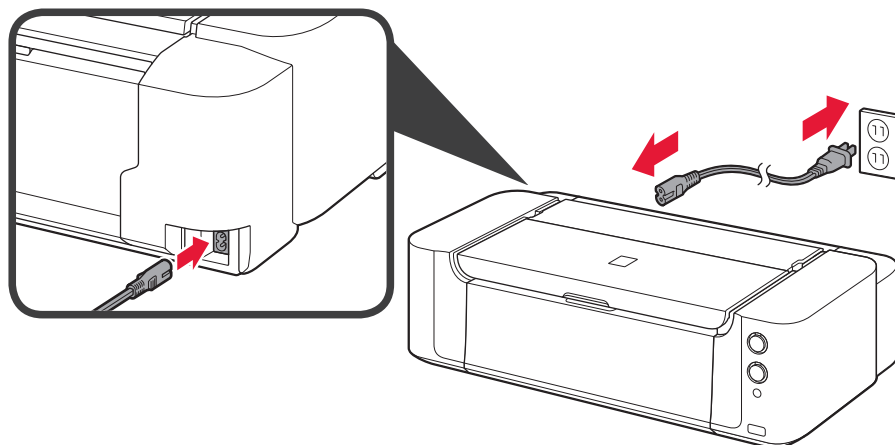

3 電源コードを接続する

USB ケーブルや LAN ケーブルはまだ接続しないでください。

#### 4

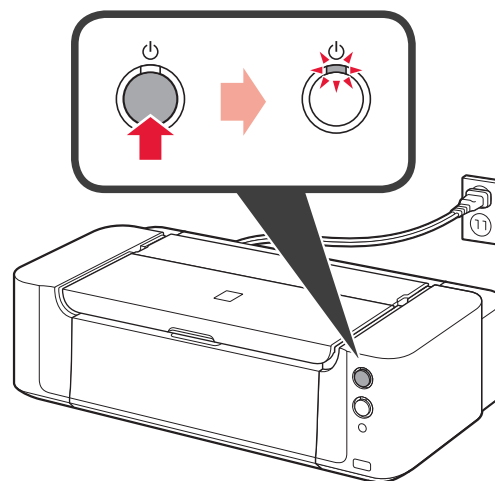


4 電源ボタンを押して、電源ランプ（白色）が点灯したことを確認する

エラーランプ（オレンジ色）が点滅したときは、電源ボタンを押して電源を切り、1 からやり直してください。


## 2

### プリントヘッドを取り付けよう

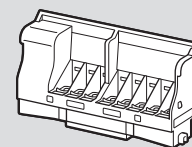


#### 1


1 排紙トレイを開く

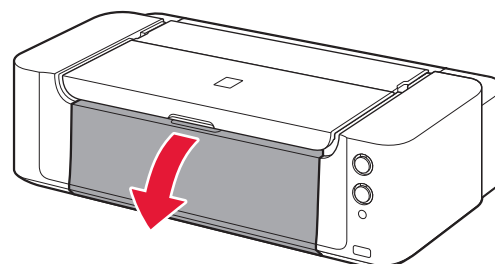


## 2 トップカバーを開く

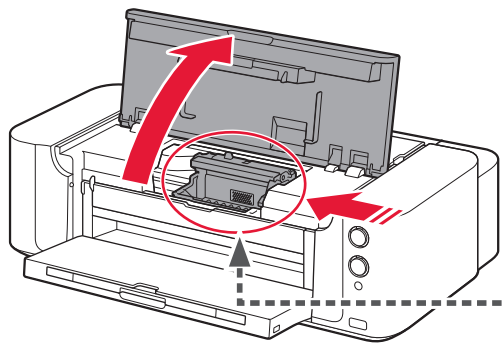

プリントヘッドホルダー  
⊘ 止まるまで触らないで！

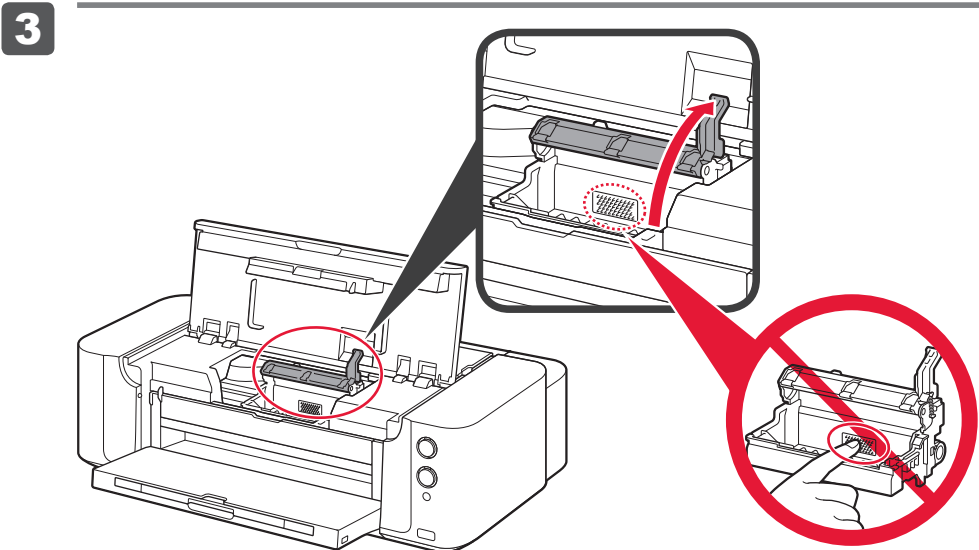


## 3 プrintヘッド固定レバーが止まるまで、しっかり上げる ⊘ 触らないで！

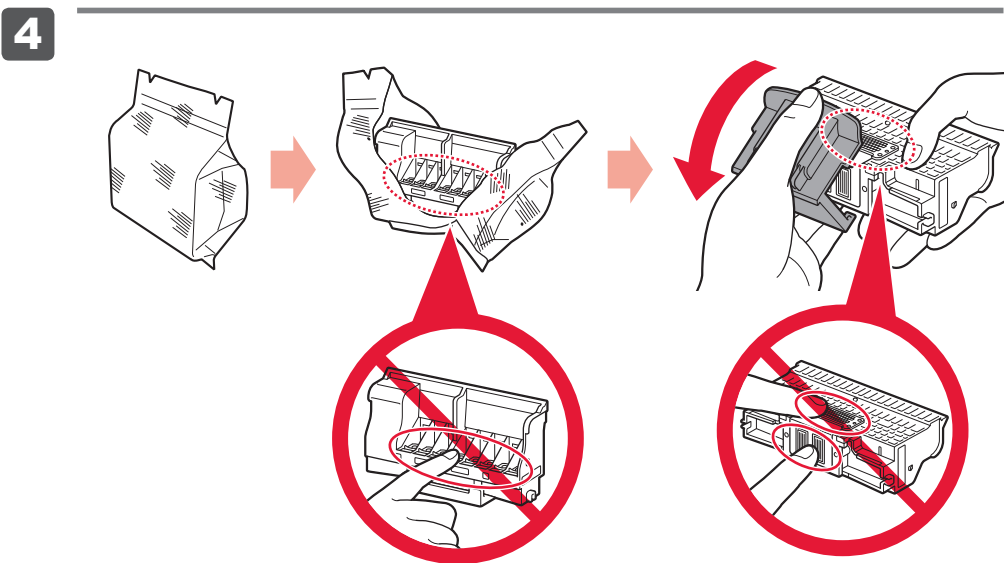

## 4 銀色の袋からプリントヘッドを取り出して、オレンジ色の保護キャップを取り外す ⊘ 触らないで！


袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手を汚さないようご注意ください。

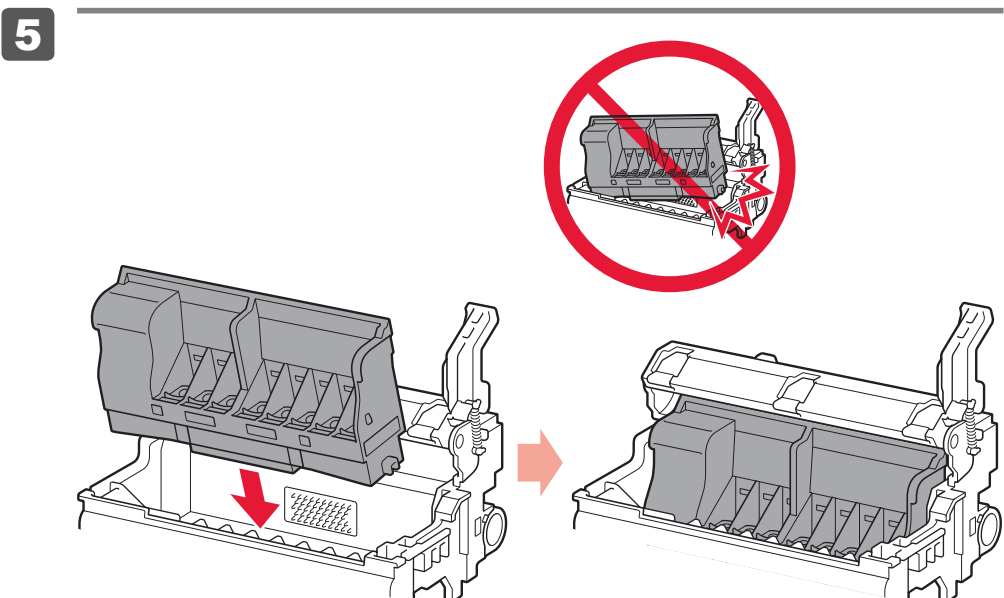

## 5 プrintヘッドをセットする ⊘ ぶつけないで！

プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。

## 6

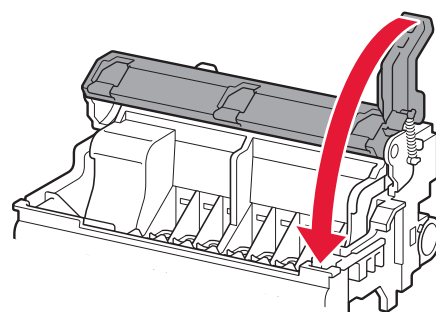


## 6 プrintヘッド固定レバーを完全に下げる


一度取り付けしたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。

## 3

## インクタンクを取り付けよう




## 1

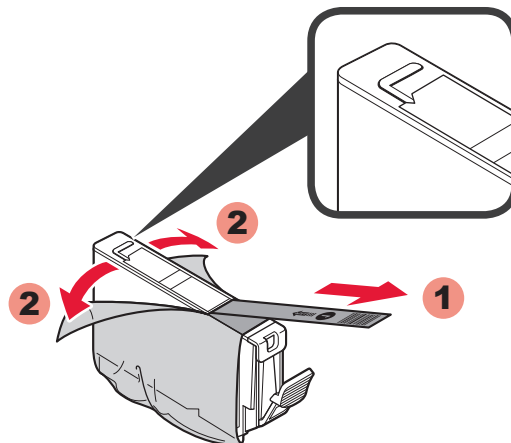

## 1 フィルムをはがす

- ・ かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。
- ・ オレンジ色のテープを完全にはがしてください。


## 2

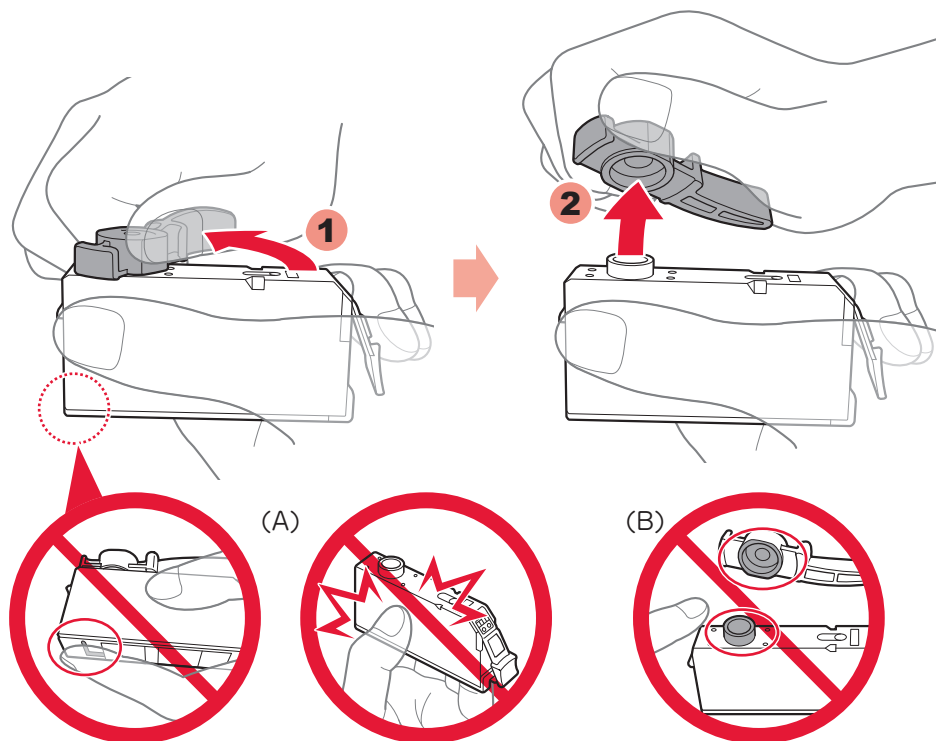

## 2 オレンジ色のキャップをひねって、外す


- ⊘ (A) L字の溝をふさいだまま、側面を押さないで！
- ⊘ (B) 触らないで！

## 3

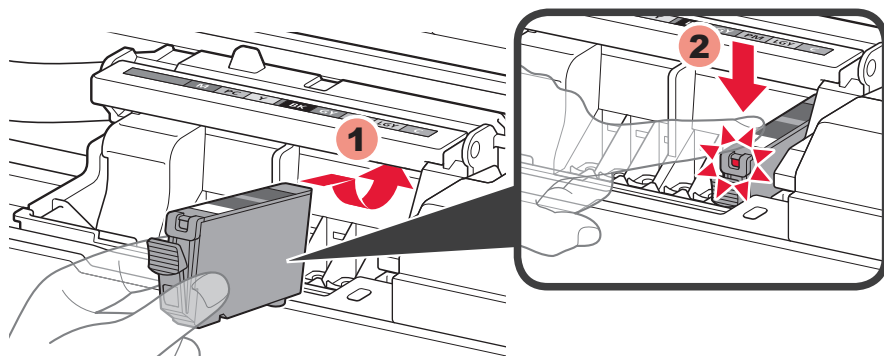

## 3 インクタンクを差し込み、上から押す ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

## 4

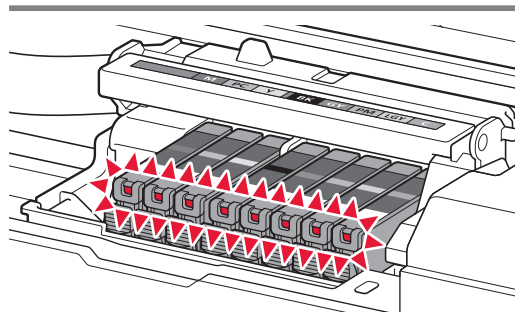


## 4 すべてのランプが点灯したことを確認する

初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態にするためにインクを消費します。



5

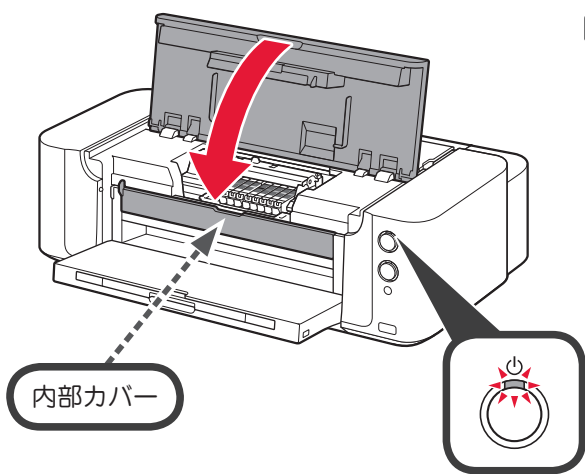

**5** 内部カバーが閉じていることを確認し、トップカバーを閉じる

電源ランプ（白色）が約2分間点滅したあと、点灯に変わるのを待ってから次へ

エラーランプ（オレンジ色）が点滅したときは、インクタンクの取り付けを確認してください。

パソコン以外の機器から印刷したい場合は、別紙『パソコン以外から印刷するお客様へ』をお読みください。  
パソコンから印刷したい場合は、**4**に進んでください。


## 4 パソコンから使えるようにしましょう



- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v10.7.x の画面で説明しています。OS のバージョンにより、画面が異なる場合があります。


1

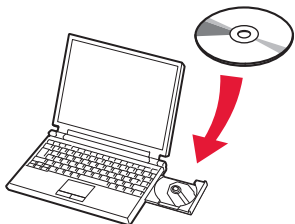

**1** パソコンに CD-ROM を入れる

USB ケーブルを接続してしまっている場合は、USB ケーブルを抜いてください。パソコンの画面にメッセージが表示されている場合は [キャンセル] をクリックしてください。

2

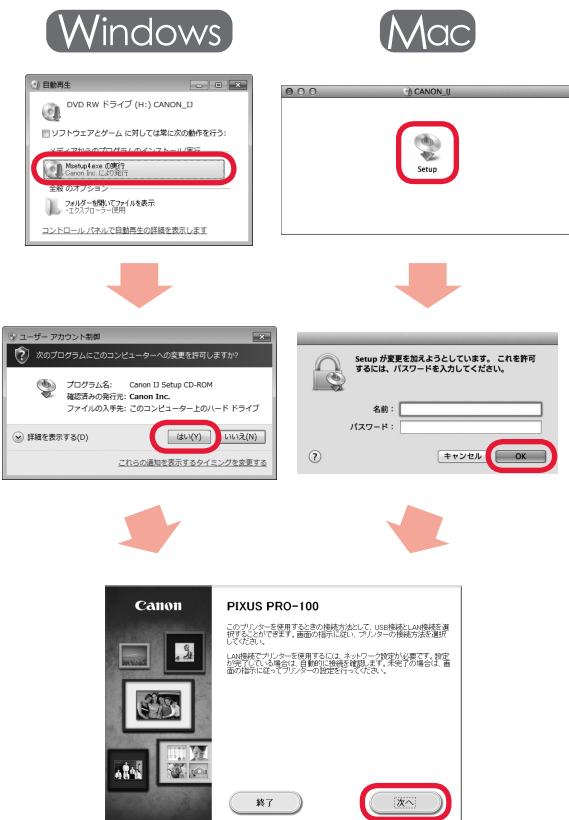

**2** 画面の指示に従い、クリックする

CD が自動再生しない場合は・・・



**Windows**  
[[ (マイ) コンピューター ] → CD-ROM アイコン → [MSETUP4.EXE] をダブルクリックします。

**Mac**  
デスクトップ上の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

これ以降は、パソコンの画面の指示に従って操作を進めてください。

- ・複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD-ROM を起動してください。
- ・パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場合は、再度 CD-ROM を起動してください。


## インストール中の重要情報：プリントヘッドの位置調整

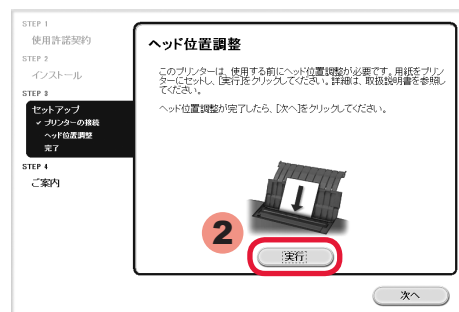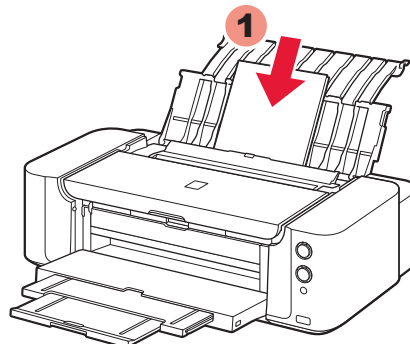

[ヘッド位置調整] 画面が表示されたら、A4 サイズの普通紙を後トレイに2枚セットし、[実行] をクリックする

画面の指示に従って操作を進めてください。

用紙のセット方法については、「**5** 用紙をセットしよう」を参照してください。

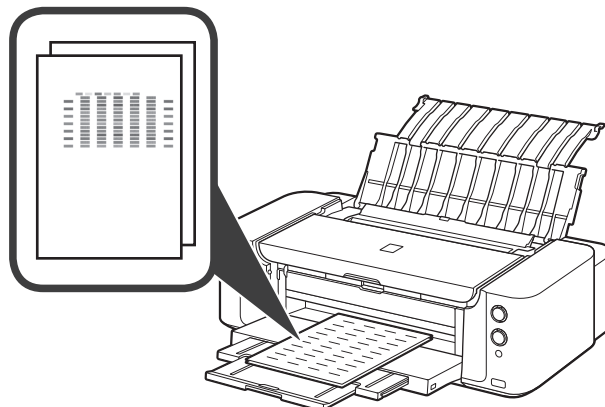


2 枚目のパターンが印刷されたら、プリントヘッド位置調整は完了です。


1 枚目のパターンは、一部がかすれて印刷されます。

エラーランプ（オレンジ色）が点滅したときは、『PIXUS 早わかり』の「困ったときには」を参照してください。

## 5 用紙をセットしよう

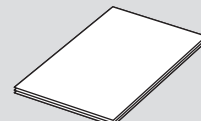


1

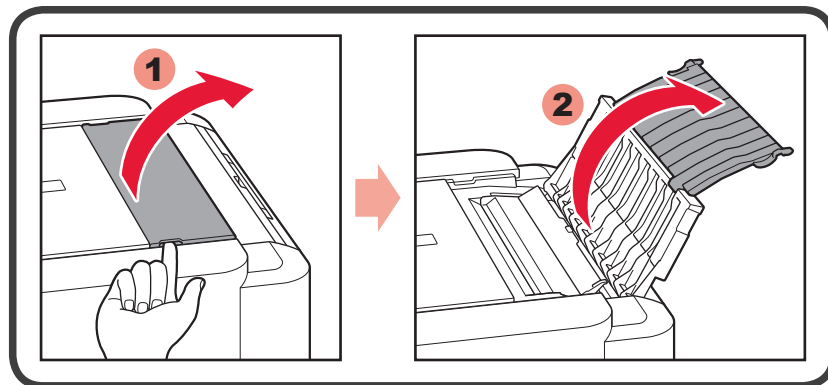


**1** 用紙サポートを開く


2

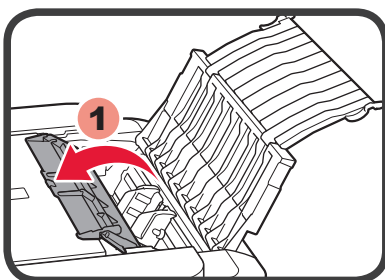

**2** 給紙口カバーを開いて、用紙ガイドを端まで動かす

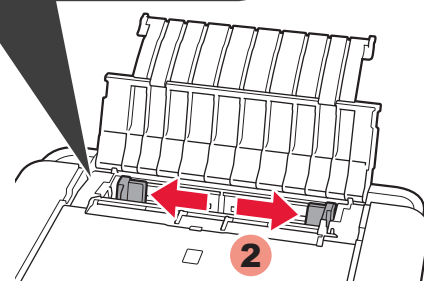


3

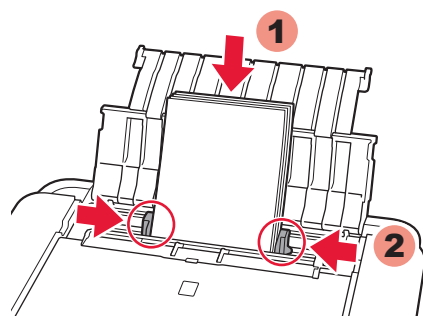


3 印刷したい面を表にして  
セットする  
左右の用紙ガイドを用紙  
の両端に合わせる

4

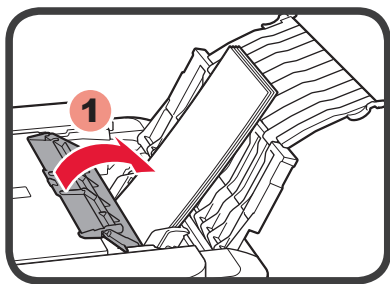

4 給紙口カバーを閉じて、  
補助トレイを引き伸ばす


給紙口カバーを閉じてお  
かないと印刷時にエラー  
になります。

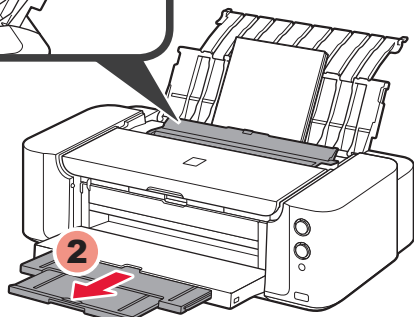

## パソコンで読むマニュアル『電子マニュアル』を ご活用ください

インストールが終了すると、「Quick Menu (クイック・メニュー)」が起動します。ここ  
から電子マニュアルのアイコンをクリックすると、『電子マニュアル』が開きます。

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。

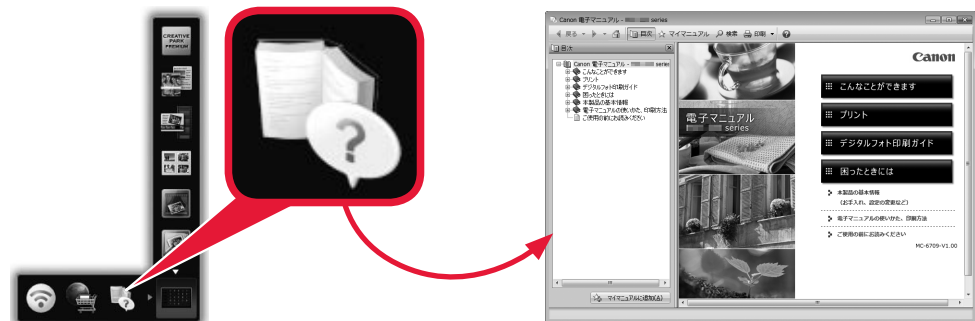

- ・ Quick Menu および『電子マニュアル』のインストールが必要です。
- ・ お買い上げ時は『本製品で利用できる便利な機能』のページが開きます。このページから、  
電子マニュアルのトップページへ移動できます。

## インクタンクを交換するときは

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。  
本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。

<b>43</b> M BCI-43M	<b>43</b> PC BCI-43PC	<b>43</b> Y BCI-43Y	<b>43</b> BK BCI-43BK
<b>43</b> GY BCI-43GY	<b>43</b> PM BCI-43PM	<b>43</b> LGY BCI-43LGY	<b>43</b> C BCI-43C

M : BCI-43M      PC : BCI-43PC  
Y : BCI-43Y      BK : BCI-43BK  
GY : BCI-43GY      PM : BCI-43PM  
LGY : BCI-43LGY      C : BCI-43C

## インクタンクについてのご注意

- ・ インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・ インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例\*も報告されています。  
キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。(\* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- ・ 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※ インクタンクの交換については、『電子マニュアル』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Mac、Mac OS、AirMac および Bonjour は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。
- ・ らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。